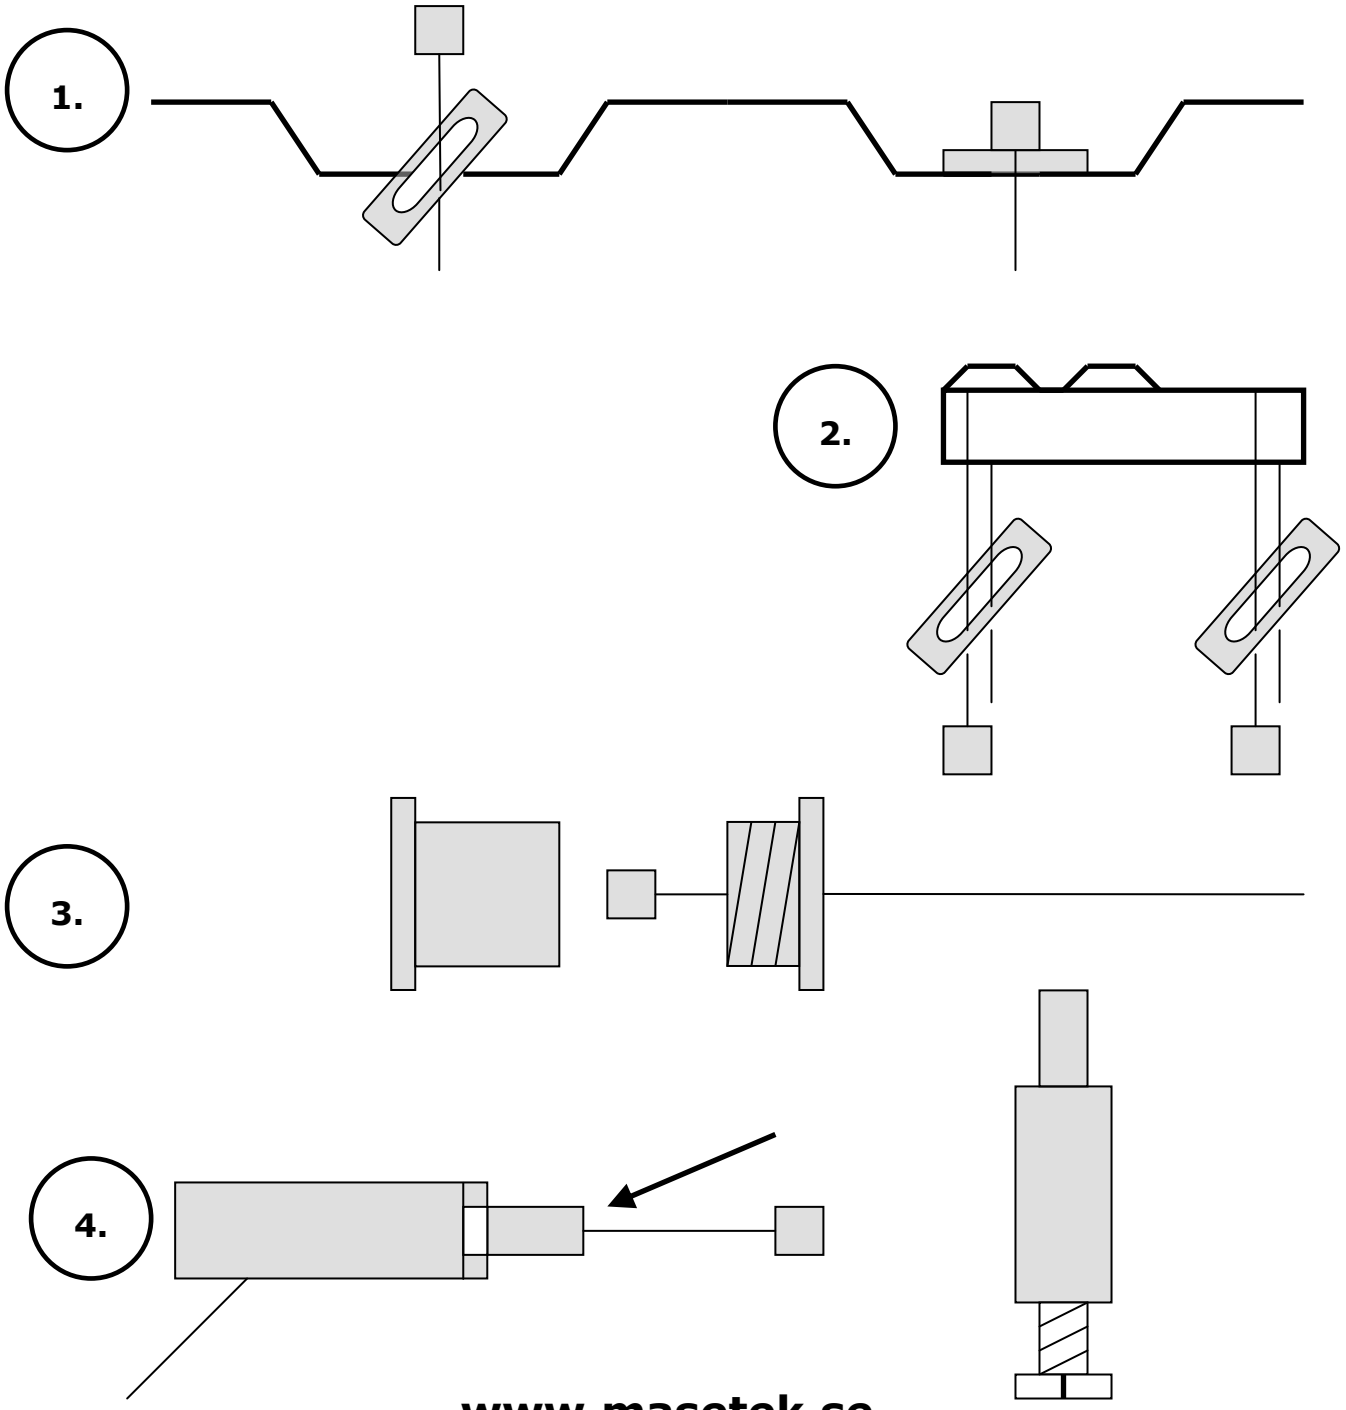

Wireupphängnings kit. Max 15 kg

En komplett paketlösning för wireupphängning för alla slags undertak.

1. Vid pendling i plåt, gips och andra skivmaterial. Borra ett 5 mm hål genom materialet. Trä wiren genom avlastningsbrickan. För därefter wiren med bricka genom 5 mm hålet.

2. Vid pendling runt ventilationsrör eller balk. Trä wiren genom avlastningsbrickan, runt röret eller balken och därefter åter igenom avlastningsbrickan.

3. Vid pendlig från synligt tak. Skruva fast den cylindriska delen med invändig gänga. Därefter träs wiren genom takkoppen för att sedan skruvas ihop med takfästet.

4. Wirelås, snabbjusterande. Wiren träs genom wirelåset (se pil på bild). Höjdled justeras automatiskt. För att pendla ner tryck ner tappen på wirelåset & justera. Med wirelåset medföljer en M4 skruv med låsbricka för fastsättning.

www.masetek.se